


Garda Sun Ultra Sun



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУПЮРОПРИЕМНИКА К СОЛЯРИЯМ GARDASUN И ULTRASUN

1. Убедитесь, что солярий отключен от электропитания
2. Подключите кабель от купюроприемника к солярию, как показано на картинке
3. Настройте солярий на использование от купюроприемника:
 - нажмите и удерживайте кнопку «TIME» и одновременно последовательно нажмите кнопку «START» 5 раз. На дисплее отобразится «P1»
 - нажмите кнопку «TIME», чтобы перейти к параметру «P2»
 - установите значение этого параметра в «01» с помощью кнопок «-» или «+».

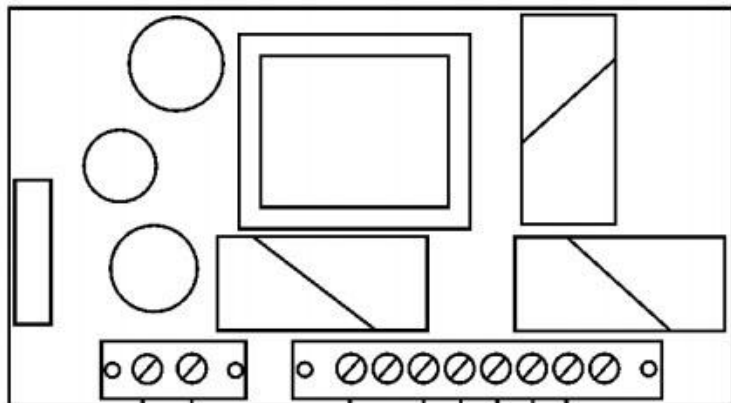