



Q-MED

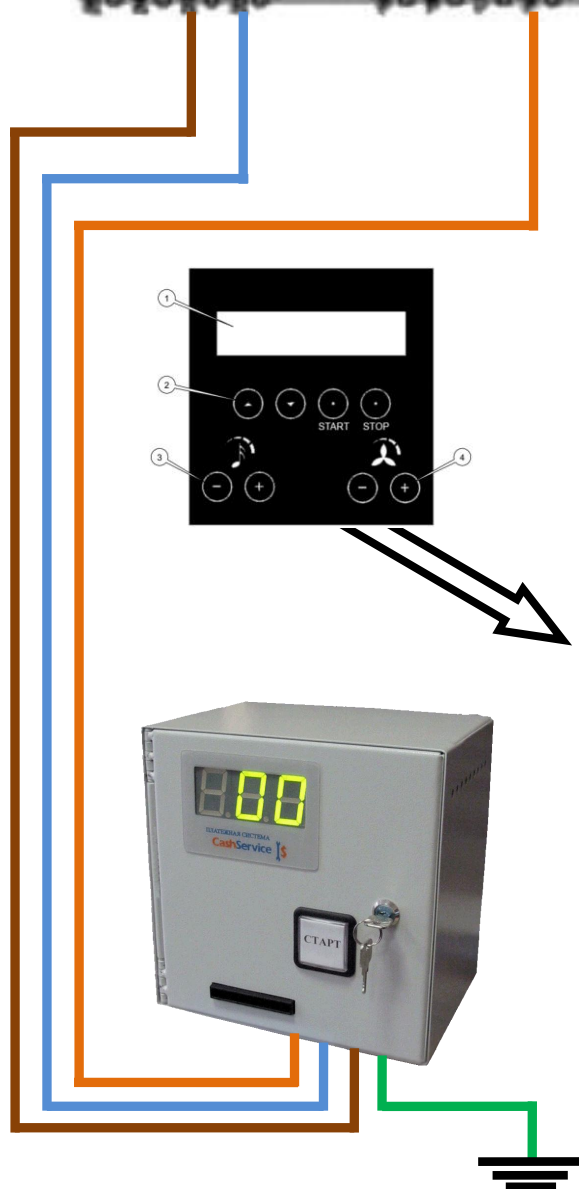

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУПЮРОПРИЕМНИКА К СОЛЯРИЯМ Q-MED

1. Убедитесь, что солярий отключен от электропитания
2. Разъем для подключения находится на крыше солярия. Подключите кабель от купюроприемника к солярию, как показано на картинке
3. Настройте солярий на использование от купюроприемника:
 - одновременно удерживайте кнопки «Вверх» и «STOP» в течение 5 секунд
 - нажимайте кнопку «Вниз», чтобы выбрать Экран 18 «Дистанционное управление»
 - нажмите кнопку «START», затем нажмите «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать «1». Нажмите «START» для сохранения параметров. После этого на экране должна появиться надпись «Parameter Programmed» (Параметр установлен). Нажмите «STOP» для возврата к Экрану 18
 - нажмите «Вниз» для перехода к Экрану 19
 - установите тип входного сигнала «Continual» (Непрерывный). Сохраните параметр.

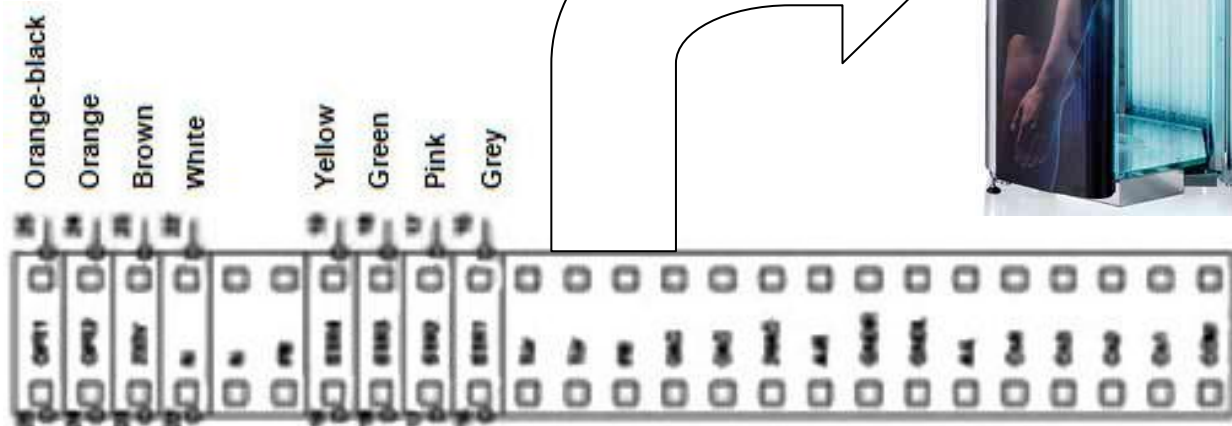